



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Bluetooth усилитель TeLi BT-699D



Версия 1.0


minicam24.ru

Передняя панель

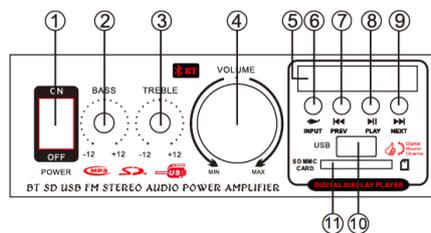

1. Выключатель питания
2. Ручка регулировки низких частот
3. Ручка регулировки высоких частот
4. Регулятор громкости
5. Дисплей функций
6. Кнопка выбора входного сигнала Aux.MP3.FM.BT
7. Выбор предыдущей программы USB, SD/MMC-карты и FM-диапазона
8. Выбор следующей программы USB, SD/MMC-карты и FM-диапазона
9. Кнопка паузы/воспроизведения USB, SD/MMC-карты, кнопка автоматического поиска программы FM
10. Интерфейс карты SD/MMC
11. Интерфейс диска SD

Задняя панель

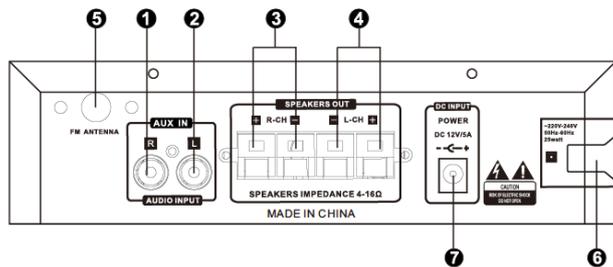


1. Вход аудиосигнала правого канала AUX
2. Вход аудиосигнала левого канала AUX

2

3. Выход динамика правого канала FR
4. Выход динамика левого канала FL
5. Радиоантенна
6. Вход переменного тока 200 В-240 В/50-60 Гц
7. Вход питания 12 В/5 А

Пульт ДУ

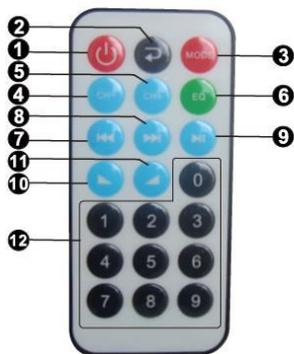

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка повтора
3. Кнопка выбора режима
4. Кнопка увеличения канала
5. Кнопка уменьшения канала
6. Эквалайзер
7. Кнопка перемотка назад
8. Кнопка перемотка вперед
9. Кнопка паузы/воспроизведения
10. Кнопка уменьшения громкости
11. Кнопка увеличения громкости
12. Прямой выбор трека

Характеристика

- Сопротивление динамика 4-16 Ом
- SNR (соотношение сигнал/шум) -80 дБн

3

- Входная мощность = 12 В постоянного тока 5 А
- AC220 В-240 В/50 Гц-60 Гц
- Входное сопротивление = 47 кОм
- Выходная мощность 30 Вт макс. -R.M.S 5 Вт+5 Вт
- Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
- Входная чувствительность: 025 мВ-220 мВ

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4